

UPORABNIŠKA NAVODILA

wlightboxe



Upravljanje led traku
z μ Wifi tehnologijo




UPRAVLJAJTE SVETILA OD KJERKOLI

VARNOSTNA OPOZORILA

	Naprave ne priključujte na obremenitve, ki presegajo predpisane vrednosti
	Izvedite povezave samo v skladu s shemo, prikazano v teh navodilih. Nepravilne povezave so lahko nevarne, lahko poškodujejo napravo in pomenijo izgubo garancije.
	NEVARNOST! Nevarnost električnega udara! Tudi ko je naprava izklopljena, so lahko priključne sponke pod napetostjo. Vsa montažna dela morajo biti VEDNO izvedena pri izključeni napetosti.

VEZALNA SCHEMA

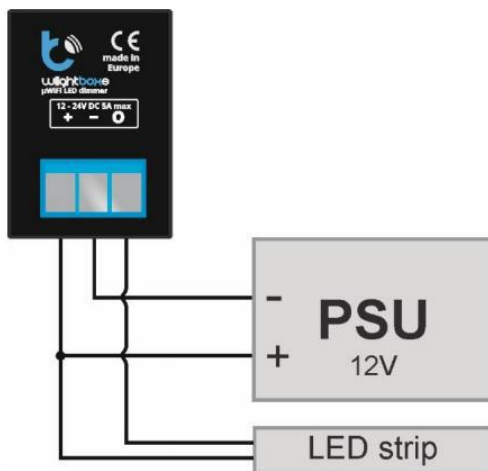

OSNOVNA NAMESTITEV

Pred namestitvijo naprave odklopite napajalno napetost. Ne pozabite, da je treba vsa montažna dela izvajati, ko je napetost izklopljena (izklopite omrežno varovalko ali odklopite napajanje - kabel iz omrežne vtičnice).

Naprava mora biti nameščena na mestu, zaščitenem pred škodljivimi pogoji okolja, zaščiteni pred dostopom tretjih oseb. Zavedajte se da imajo kovinski elementi (žice, deli ohišja) negativen vpliv na domet naprave in s tem udobje uporabe. Priporočljivo je, da je naprava ustrezno pritrjena. Zaradi delovanja naprave pod napetostjo je potrebno, da so konektorji naprave zaščiteni pred naključnimi kontakti ali kratkimi stiki, kar bi lahko povzročilo električni udar ali poškodbe naprave. Napravo namestite v navpičnem položaju, tako da se na dnu nahajajo spodnji deli priključkov. Pri vgradnji krmilnika v ohišje motorja iz umetne mase je priporočljivo pritrčiti napravo.

Preverite priključno shemo in nadaljujte z namestitvijo naprave. Najprej povežite napajalno žico. Priključite "+" žico (običajno označeno s črtno črto na črni ali rdeči žici) in "-" (običajno črna) na napravo.

Povežite vir svetlobe. V tem primeru LED trak. Povežite "+" katodo na terminal "+".

Povežite svetilo na napravo kot prikazuje diagram vezave.

Ko poskrbite, da je naprava priključena v skladu z diagramom in v bližini ni kovinskih komponent, ki lahko naključno povzročijo kratek stik, zaženite napravo tako, da vklopite napajanje (vklopite omrežno varovalko ali priključite napajalni kabel v električno vtičnico).


PRVI ZAGON

Odklenite telefon ali tablični računalnik in prenesite brezplačno aplikacijo wBox. Če imate mobilno napravo Android, aplikacijo najdete v trgovini Play. Pri napravah iOS je aplikacija v App Store. Za telefone z operacijskim sistemom Windows, lahko prenesete aplikacijo iz trgovine Windows Phone Store.

Če uporabljate mobilni telefon ali tablični računalnik, ga povežite z brezžičnim omrežjem naprave. Preko nastavitve pametnega telefona ali tabličnega računalnika pojdite na nastavitve omrežja WiFi in izberite ime omrežja "wLightBoxS--xxxxxxxxx ", kjer je xxxxxxxxxxxx serijska številka naprave. Povežite se v to omrežje.

Konfiguracijo lahko nastavite tudi s spletnim brskalnikom vašega telefona/tabličnega računalnika. Po priključitvi na brezžično omrežje omrežje naprave, vklopite brskalnik in pojdite na: <http://192.168.4.1>
Vklopite aplikacijo wBox. Naprava se bo pojavila na vrhu zaslona. Da jo dodate v aplikacijo, kliknite na »plus« na desni strani imena. Za predhodno konfiguriracijo naprave, kliknite na privzeto ime naprave.

Preizkusite delovanje naprave tako, da izberete različne barve na glavnem ekranu naprave v aplikaciji. Če se spreminjajo LED luči pojdite na naslednji korak.

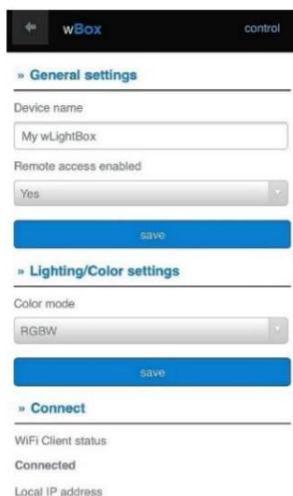

DOSTOPNA TOČKA IN WIFI MREŽNE NASTAVITVE

Ko prvič vklopite napravo, lahko nadaljujete z nastavitvami. Po povezavi z omrežjem WiFi, ki ga oddaja naprava, v nadzorni plošči aplikacije wBox izberite napravo in izberete "settings" (gumb v zgornjem desnem kotu zaslona).

Ime naprave, ki je prikazano v wBoxu, lahko spremenite. Poleg tega lahko spremenite ime in geslo WiFi omrežja, ki ga ustvarja naprava. Če spremenite ime omrežja ali geslo se potem ko kliknete »Shrani«, gumb naprava odklopi od mreže. Znova se povežete na napravo z novim dodeljenim omrežnim imenom in geslom.

Napravo lahko dodate v domače omrežje WiFi za nadzor od doma ali od kjerkoli drugje (oddaljen dostop). Če želite to narediti, v "Connect" nastavitvah, izberite ime omrežja s seznama in pritisnite "Connect". Če je zahtevano, vnesite geslo omrežja WiFi. Med povezavo naprave v domače omrežje, se lahko telefon / tablični računalnik odklopi od omrežja. V tem primeru boste morali svoj telefon ali tablični računalnik znova priključiti na omrežje naprave.

Upoštevajte, da je za nadzor naprave zunaj lokalnega WiFi omrežja, z uporabo aplikacije wBox, v nastavitvah naprave potrebno izbrati možnosti »Yes« v nastavitvi za »Remote Access Enabled«.

Ko ste napravo povezali v domače omrežje WiFi, lahko prekinete povezavo telefon/tablični računalnik iz omrežja naprave in povežite svojo mobilno napravo neposredno v domače WiFi omrežje. Nadzor iz aplikacije wBox bo deloval na enak način, kot če je telefon / tablični računalnik priključen na omrežje naprave. Če uporabnik zapusti lokalno

omrežje, na primer zapusti dom ali prestavi telefon v način uporabe mobilnih podatkov, bo aplikacija wBox signalizirala to stanje kot oddaljeni način "Remote mode". V tem primeru se naprave lahko krmili, vendar zaradi varnosti nastavitve naprave niso na voljo.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Napajalna napetost:	12-24V
Poraba moči:	manj kot 1W
Število izhodov:	2
Maksimalna napetost:	24V
Maksimalni tok:	5A
Maksimalna obremenitev	120W
Barvni načini	Enobarven
Ohišje:	Poliuretan brez halogenov, termični razred B (130°C)
Zaščita:	IP20
Dimenzije:	35x24x15 mm
Prenos:	dvosmerni, kriptiran
Frekvenca:	2.4Ghz
Komunikacijski standard:	kompatibilno z WIFI 802.11g

Za več informacij obiščite našo spletno stran:

www.intelligent.si

ali nam pošljite elektronsko pošto na info@intelligent.si

